INSTRUCTIONS MANUAL

EXTERIOR CEILING FLUSH MOUNT FIXTURE

HOME DEPOT SKU# 240-210 (UPC# 046335840355)

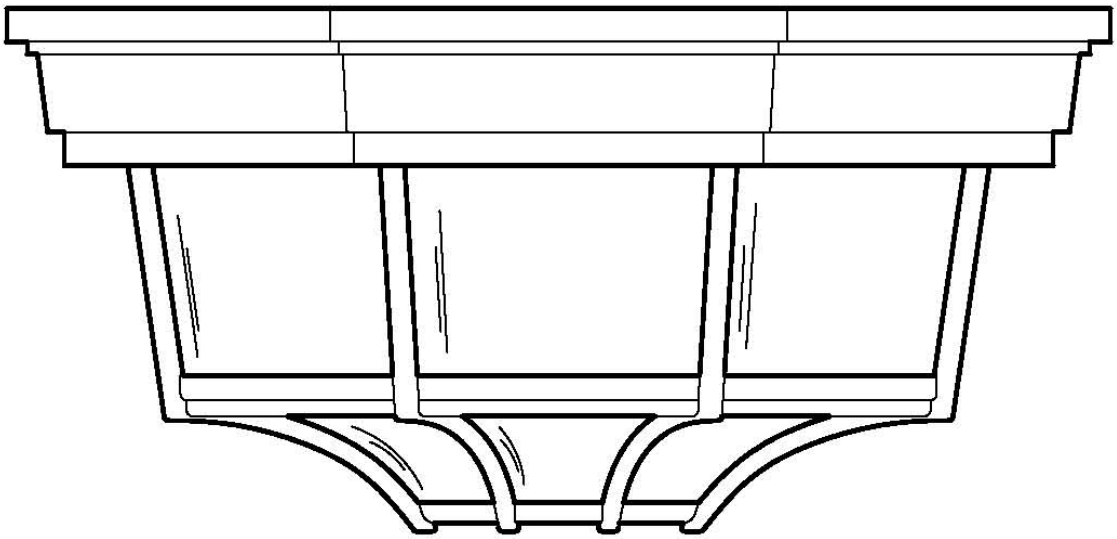

Thank you for purchasing this Hampton Bay Exterior Ceiling Flush Mount Fixture. This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality.

FEATURES:

1. Easy to install.

2. Handsome Black finish with Frosted glass.

3. Solid cast aluminum resists elements.

4. For energy savings this fixture has been engineered to safely use a Self Ballasted Compact Fluorescent Lamp in place of an incandescent lamp.

QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:

Before returning to your local Home Depot, please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU (240-210) or UPC (046335840355).

CAUTION:

1. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

2. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS. If you have any non-electrical questions about this fixture, please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU (240-210) or UPC (046335840355).

3. KEEP your receipt and these Instructions for Proof of Purchase.

TOOLS REQUIRED FOR INSTALLATION AND ASSEMBLY (not included):

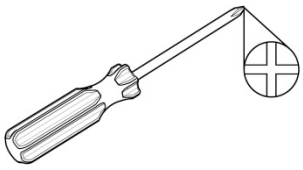

Phillips screwdriver

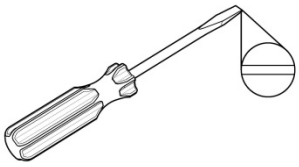

Flathead screwdriver

Wire cutters

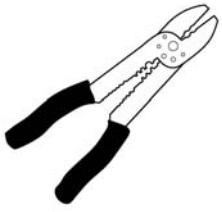

Wire strippers

Light Bulb (100 watt maximum or CFL equivalent)

Safety goggles

Electrical tape

PARTS INCLUDED FOR ASSEMBLY (parts are not to scale):

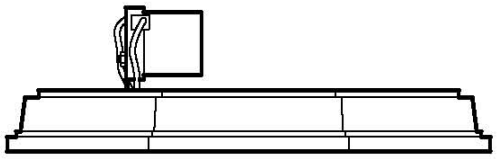

1 ea Fixture Pan (#1)

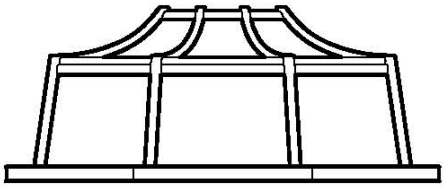

1 ea Cage (#2)

2 ea Cage Screws (#19)

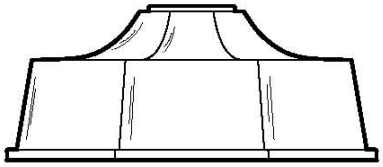

1 ea Diffuser (#18)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

1. Carefully unpack the fixture. Lay out all parts on a clean surface.

2. Before continuing Assembly, please proceed to the Installation Instructions.

3. Install an incandescent Light Bulb (#17) or a Listed SBCFL (Self-Ballasted Compact Fluorescent Lamp [not provided]) into the socket of the Fixture Pan (#1). Do not exceed a 100 watt incandescent light bulb, or a 26 watt SBCFL.

4. Slide the the Diffuser (#18) into the Cage (#2).

5. Secure the Cage (#2) onto the Fixture Pan (#1), using the Cage Screws (#19).

ASSEMBLY:

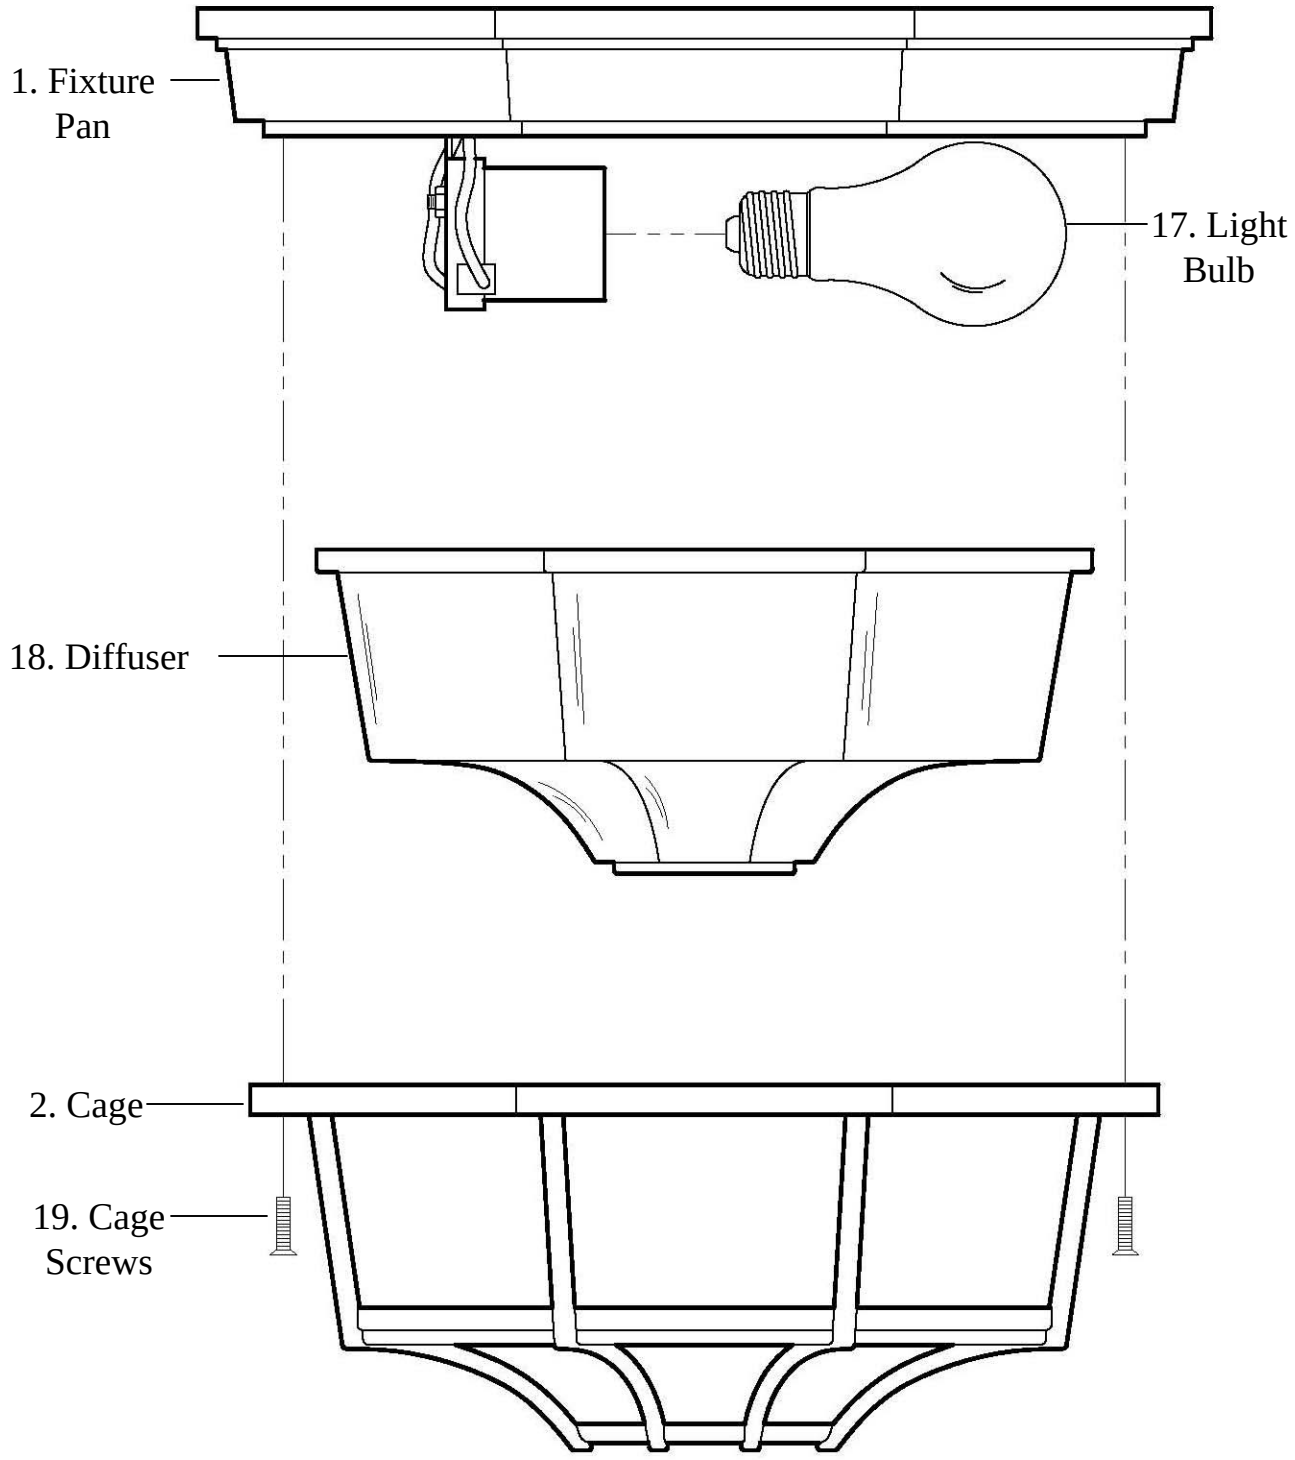

PARTS INCLUDED FOR INSTALLATION (parts are not to scale):

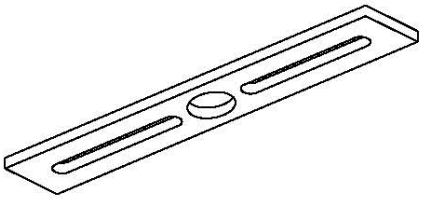

1 ea Mounting Bracket (#7)

2 ea Bracket Mounting Screws (#8)



1 ea Hex Nuts (#9)



1 ea Nipple (#6)

3 ea Wire Nuts (#14)

1 ea Lock Nuts (#3)

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Thread the Nipple (#6) into the provided hole of the Mounting Bracket (#7) as shown. Thread the Hex Nut (#9) onto the Nipple (#6), as shown. Do not tighten the Hex Nut (#9) at this time.

2. Pull the power supply wires out from the Outlet Box (#4), and mount the Mounting Bracket (#7) to the Outlet Box (#4), using the Bracket Mounting Screws (#8).

3. Attach the Black Supply Wire (#5) to the Black Fixture Wire (#12) and the White Supply Wire (#16) to the White Fixture Wire (#13) using Wire Nuts (#14). Connect the Fixture Ground Wire (#11) and the Supply Ground Wire (#15) together using a Wire Nut (#14). Wrap all wire connections with electrical tape for a more secure connection. *Note: If you have electrical questions, consult your local electrical code for approved grounding methods.*

4. Place the Fixture Pan (#1) over the Outlet Box (#4) and onto the Nipple (#6), and adjust the Nipple (#6) until it protrudes out from the Fixture Pan (#1) 1/4". Remove the Fixture Pan (#1) and secure the position of the Nipple (#6) by tightening the Hex Nut (#9) against the Mounting Bracket (#7). Place the Fixture Pan (#1) back onto the Nipple (#6), and secure it into place using the Lock Nut (#3) provided.

5. Installation is complete. Turn on power at the circuit breaker or fuse box. Turn the light switch on to activate the fixture.

INSTALLATION:

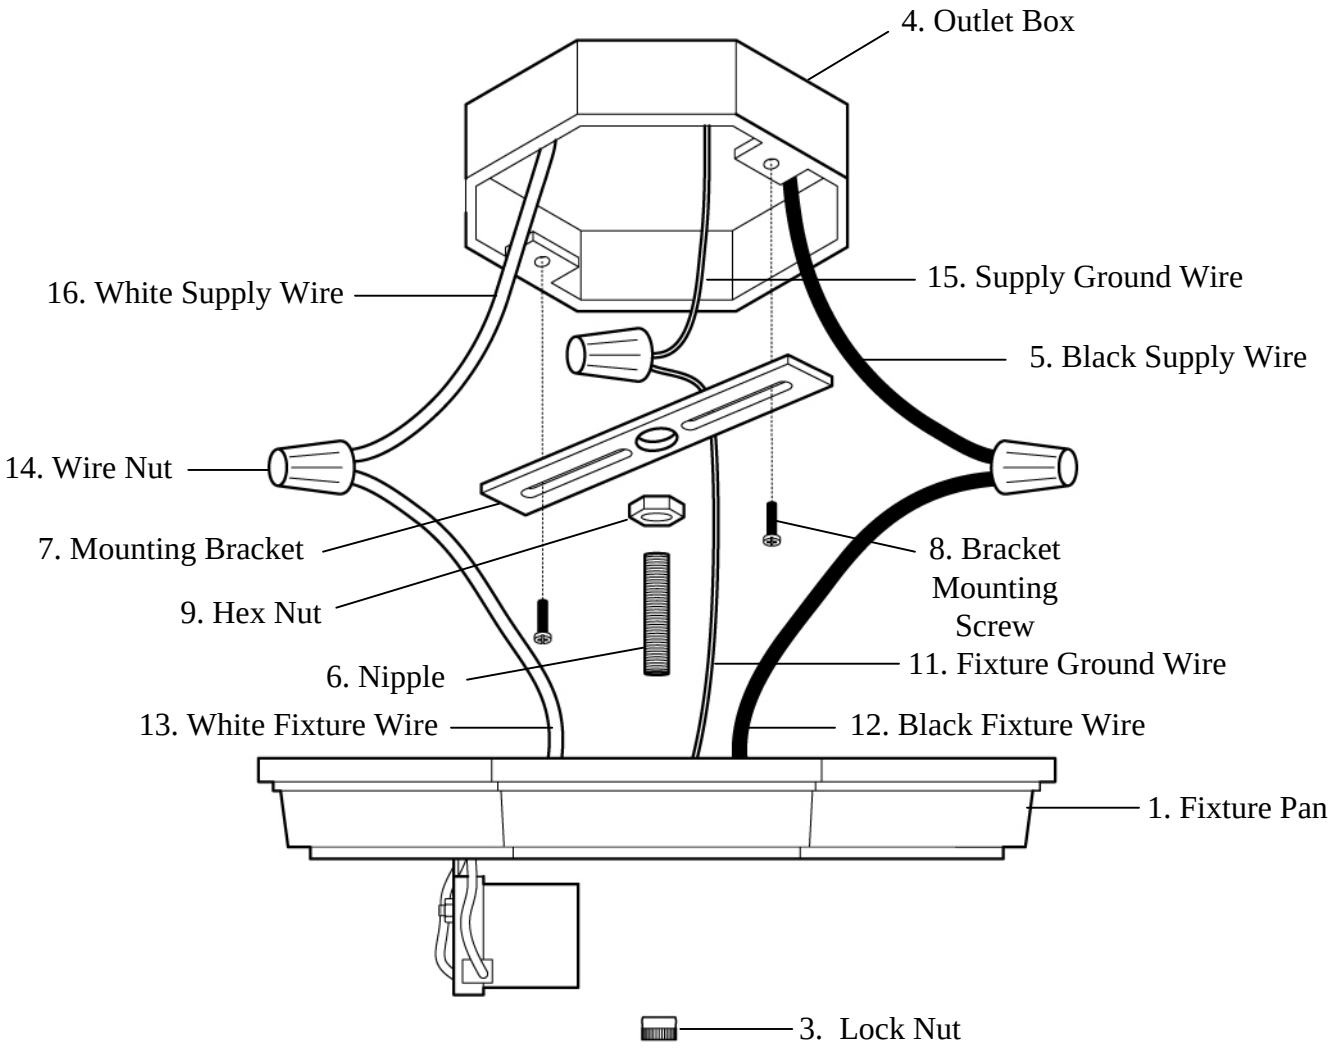

TROUBLESHOOTING:

	Possible Cause	Corrective Action
Light will not turn on.	1. Power is off.	1. Make sure power supply is on.
	2. Faulty switch.	2. Test or replace switch.
	3. Faulty wire connection.	3. Check wiring.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	1. Crossed wires or power wire is grounding out.	1. Check wire connections.

PRODUCT MAINTENANCE:

1. To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the surface of the fixture.

2. To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the interior surface of the fixture.

3. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. **The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether expressed or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.**

MANUAL DE INSTRUCCIONES
LÁMPARA PARA TECHO EXTERIORES

HOME DEPOT SKU# 240-210 (UPC# 046335840355)

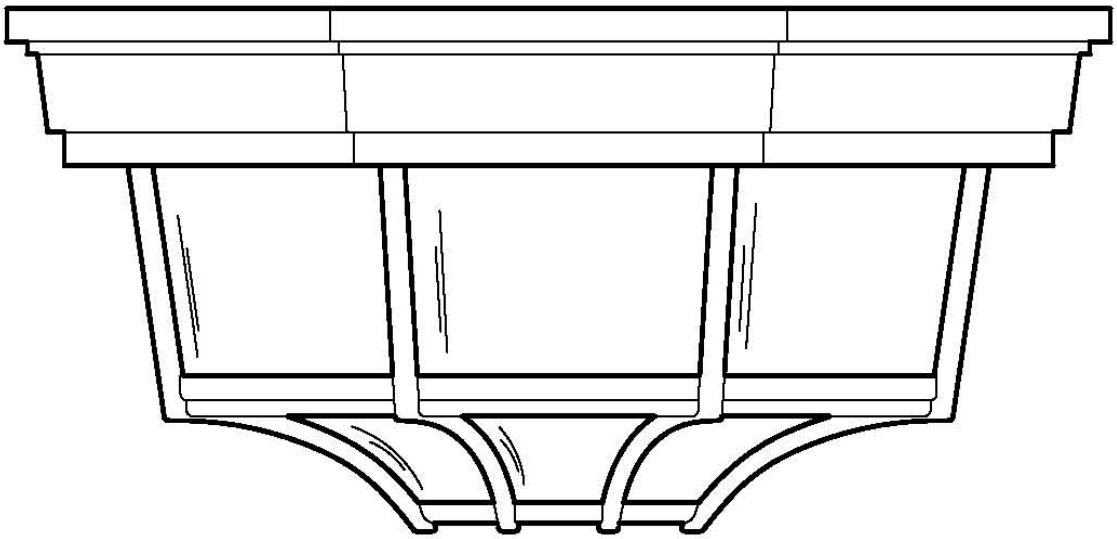

Gracias por comprar este Lámpara para Techo Exteriores de Hampton Bay. Este producto ha sido fabricado con los estándares más altos de seguridad y calidad.

CARACTERÍSTICAS:

1. Fácil de instalar.

2. Hermoso acabado en color negro con vidrio estriado esmerilado.

3. El aluminio fundido resiste a los elementos.

4. Para fines de ahorro de energía, este luminario ha sido diseñado para usar de manera segura un foco fluorescente compacto con balasto integrado en lugar de un foco incandescente.

PREGUNTAS, PROBLEMAS, PARTES FALTANTES:

Antes de regresar el producto a su Home Depot, llame a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visite www.homedepot.com. Dé como referencia el SKU (240-210) o UPC (046335840355).

PRECAUCIÓN:

1. Antes de iniciar la instalación de este luminario o la remoción de un luminario anterior, desconecte la energía eléctrica al apagar el disyuntor de circuitos o al quitar el fusible en la caja de fusibles.

2. CONSULTE A UN ELECTRICISA CALIFICADO SI TIENE DUDAS CON LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si tiene preguntas acerca de este luminario, que no estén relacionadas con las conexiones eléctricas, llame a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visite www.homedepot.com. Dé como referencia su SKU (240-210) o UPC (046335840355).

3. CONSERVE su recibo y estas Instrucciones como comprobante de compra.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA LA INSTALACIÓN Y EL ENSAMBLAJE (no incluidas):

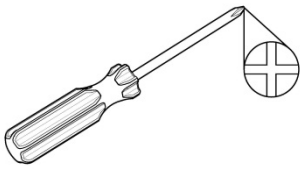

Desarmador Phillips

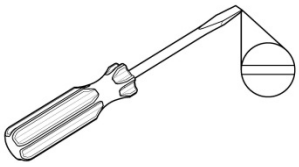

Desarmador de punta plana

Pinzas para cables

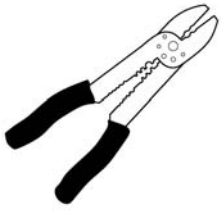

Pelacables

Foco (100 vatios máximo o CFL equivalente)

Gafas de seguridad

Cinta eléctrica

PARTES INCLUIDAS PARA EL ENSAMBLAJE (las partes no se muestran a escala):

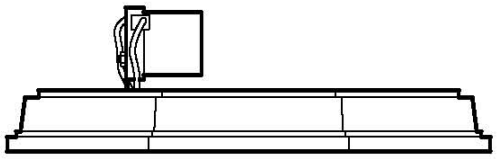

1 Cuerpo del luminario (#1)

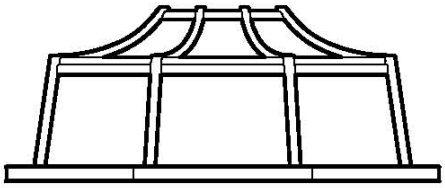

1 Jaula (#2)

2 Tornillos para la jaula (#19)

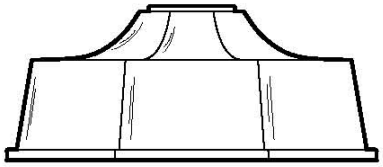

1 Difusor (#18)

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE:

1. Desempaque el luminario con cuidado. Coloque todas las superficies sobre una superficie limpia.

2. Antes de continuar, proceda con las instrucciones de instalación.

3. Instale un foco (#17) o un Foco Fluorescente Compacto con Balasto Integrado [no incluido] en el portafocos del cuerpo principal del luminario (#1). No exceda de un foco incandescente de 60 vatios o un foco fluorescente compacto con balasto integrado de 14 vatios.

4. Deslice el difusor (#18) en la jaula (#2).

5. Asegure la jaula (#2) en el cuerpo del luminario (#1), utilizando los tornillos para la jaula (#19).

ENSAMBLAJE:

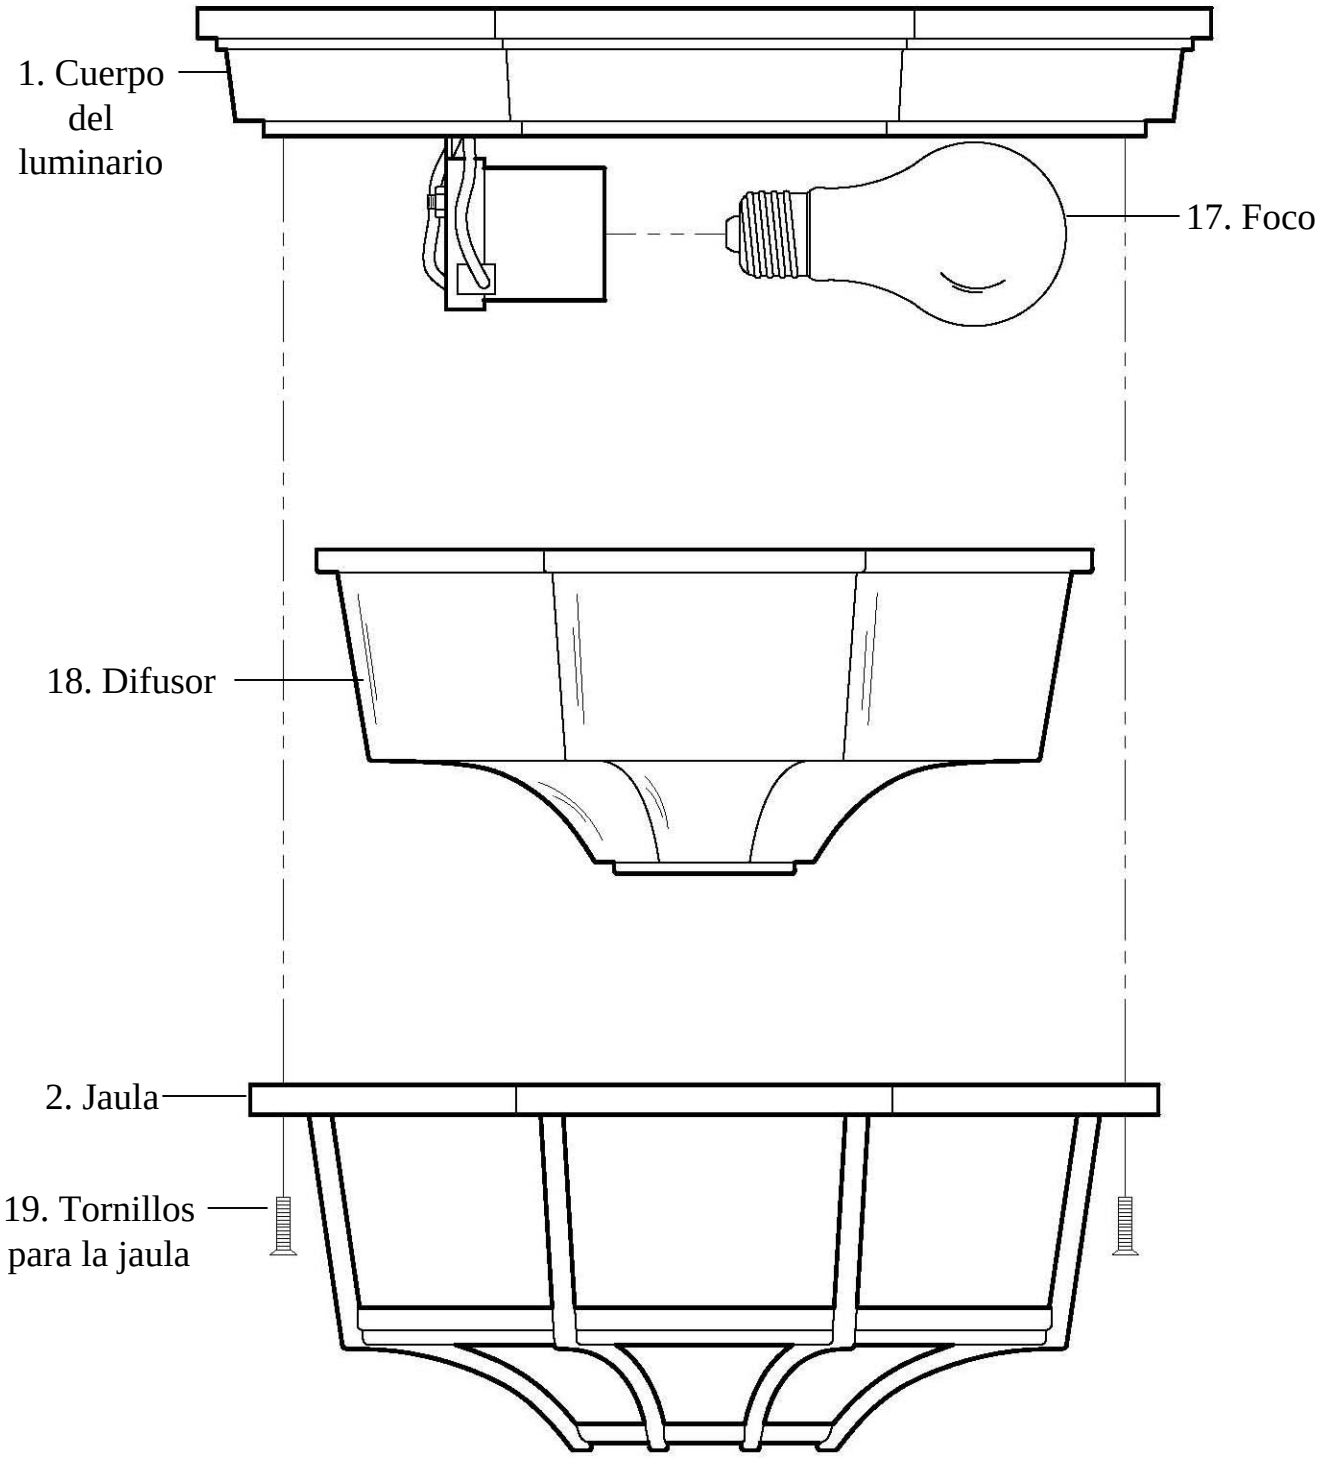
1. Cuerpo del luminario
17. Foco
18. Difusor
2. Jaula
19. Tornillos para la jaula

PARTES INCLUIDAS PARA LA INSTALACIÓN (las partes no se muestran a escala):

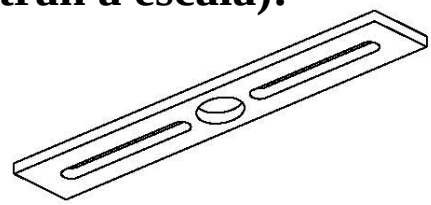

1 Ménsula de montaje (#7)

2 Tornillos para montar la ménsula (#8)



1 Tuercas hexagonales (#9)



1 ea Boquilla (#6)

3 Tuercas para cables (#14)

1 Tuercas de seguridad (#3)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Enrosque la boquilla (#6) en la agujero provisto en la ménsula de montaje (#7), como se muestra. Enrosque la tuerca hexagonal (#9) en la boquilla (#6), como se muestra. No apriete la tuerca hexagonal (#9) en este momento.

2. Saque los cables de alimentación de la caja de distribución (#4) y monte la ménsula de montaje (#7) sobre la caja de distribución (#4), utilizando los tornillos para montar la ménsula (#8).

3. Conecte el cable negro de alimentación (#5) con el cable negro del luminario (#12) y el cable blanco de alimentación (#16) con el cable blanco del luminario (#13), utilizando las tuercas para cables (#14). Conecte el cable del luminario a tierra (#11) con el cable de alimentación a tierra (#15), utilizando una tuerca para cables (#14). Envuelva todas las conexiones de los cables con cinta de aislar para una conexión más segura. *Nota: Si tiene dudas con las conexiones eléctricas, consulte el código eléctrico de su localidad para los métodos aprobados para las conexiones a tierra.*

4. Coloque el cuerpo del luminario (#1) cobre la caja de distribución (#4) y en la boquilla (#6) y ajuste la boquilla (#6) hasta que sobresalgan ¼" del cuerpo del luminario (#1). Quite el cuerpo del luminario (#1) y asegure la posición de la boquilla (#6) al apretar la tuerca hexagonal (#9) contra la ménsula de montaje (#7). Coloque el cuerpo del luminario (#1) otra vez sobre la boquilla (#6) y asegúrela con la tuerca de seguridad (#8) que se incluyen.

5. La instalación ha terminado. Encienda la energía eléctrica en el disyuntor de circuitos o la caja de fusibles. Encienda el interruptor para activar el luminario.

INSTALACIÓN:

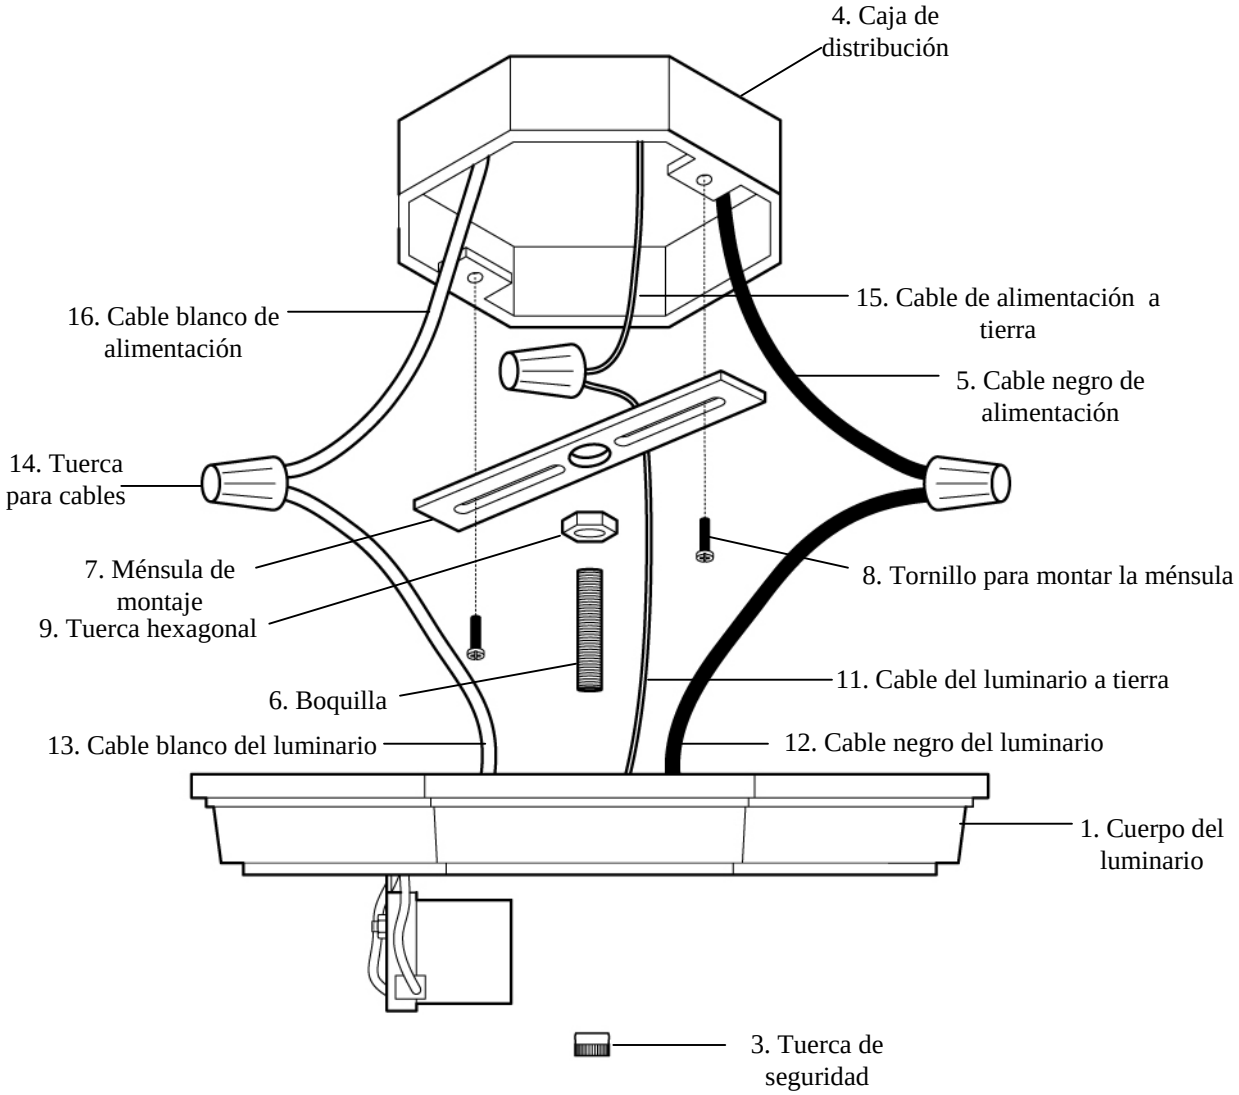
4. Caja de distribución
16. Cable blanco de alimentación
15. Cable de alimentación a tierra
5. Cable negro de alimentación
14. Tuerca para cables
7. Ménsula de montaje
9. Tuerca hexagonal
8. Tornillo para montar la ménsula
6. Boquilla
11. Cable del luminario a tierra
13. Cable blanco del luminario
12. Cable negro del luminario
1. Cuerpo del luminario
3. Tuerca de seguridad

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

	Causa posible	Acción correctiva
La luz no enciende.	1. La energía eléctrica está apagada.	1. Asegúrese de que la energía eléctrica esté encendida.
	2. Hay una falla en el interruptor.	2. Pruebe o cambie el interruptor.
	3. Hay una falla en la conexión de los cables.	3. Verifique los cables.
El fusible se funde o el disyuntor de circuitos se dispara cuando se enciende la	1. Los cables están cruzados o el cable de alimentación no está haciendo tierra.	1. Verifique las conexiones de los cables.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO:

1. Para limpiar el exterior del luminairo, use un paño limpio seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca un solvente.

2. Para limpiar el interior del luminario, primero suspenda la energía eléctrica al apagar el disyuntor de circuitos o quitar el fusible en la caja de fusibles. Después, use un paño seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca un solvente) para limpiar la superficie interior del luminario.

3. No use limpiadores con químicos, solventes o abrasivos fuertes. Use sólo un trapo seco para sacudir o limpiar con cuidado.

GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza que este luminario estará libre de defectos en sus materiales y mano de obra por un periodo de 3 (tres) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía aplica únicamente al comprador original y a productos bajo uso y servicio normal. Si se encuentra que este producto está defectuoso, la única obligación del fabricante, y el único recurso que usted tiene, es la reparación o cambio del producto, a la sola discreción del fabricante, provisto que el producto no haya sido dañado de alguna manera por medio de mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o mal manejo. Esta garantía no aplicará a un producto que se encuentre que haya sido instalado, configurado o usado incorrectamente, en desacuerdo con las instrucciones provistas con el producto. Esta garantía no aplicará a una falla del producto como resultado de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración, mala instalación u otra falla que no esté relacionada con material o mano de obra defectuosos. Esta garantía no aplicará al acabado de alguna parte del producto, como la superficie y/o desgaste, ya que se consideran uso y desgaste normales. **El fabricante no garantiza y especialmente renuncia a cualquier garantía, ya sea expresa o implícita, de adaptación para un fin en particular, que no sea la garantía contenida aquí. El fabricante renuncia específicamente a cualquier responsabilidad y no será responsable de pérdidas o daños consecuenciales o incidentales, incluyendo de manera enunciativa, pero no limitativa, costos de mano de obra/gastos relacionados en el cambio o reparación de dicho producto.**

MODE D'INSTALLATION

PLAFONNIER ENCASTRÉ POUR L'EXTÉRIEUR

HOME DEPOT UGS Nº 240-210 (CUP Nº 046335840355)

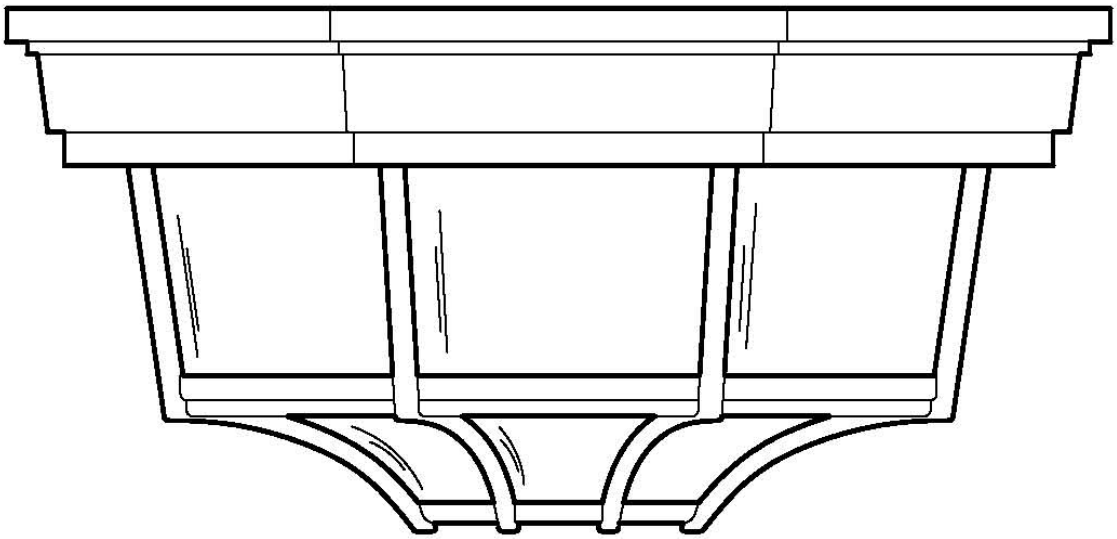

Merci d’avoir acheté ce plafonnier encastré d’extérieur de Hampton Bay. Cet article a été fabriqué selon les normes de sécurité et de qualité les plus rigoureuses.

CARACTÉRISTIQUES :

1. Facile à installer.

2. Beau fini noir avec verre strié givré.

3. Fait de fonte robuste qui résiste aux intempéries.

4. Aux fins d’économie d’énergie, ce luminaire a été conçu de manière à pouvoir utiliser, en toute sécurité, une lampe fluorescente compacte à ballast intégré en remplacement d’une lampe à incandescence.

QUESTIONS, PROBLÈMES, PIÈCES MANQUANTES :

Avant de retourner l’article à votre magasin Home Depot, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1-877-527-0313 ou visitez le www.homedepot.com. Veuillez fournir le numéro de l’article (240-210) ou le CUP (046335840355) à titre de référence.

MISE EN GARDE :

1. Avant de commencer à installer ce luminaire ou à enlever l'ancien luminaire, coupez le courant au niveau du disjoncteur ou retirez le fusible de la boîte de fusible.

2. CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN CERTIFIÉ SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE. Si vous avez des questions autres que celles concernant l'installation électrique, veuillez communiquer avec notre équipe du service à la clientèle au 1-877-527-0313 ou visitez le www.homedepot.com. Vous devez fournir le numéro d'UGS (240-210) ou le CUP (046335840355) à titre de référence.

3. CONSERVEZ votre reçu de caisse et ces instructions comme preuve d'achat.

OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'ASSEMBLAGE ET L'INSTALLATION (non compris) :

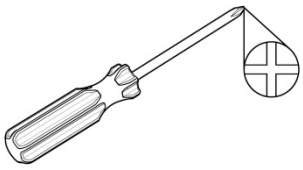

Tournevis Phillips

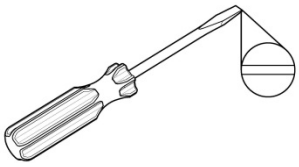

Tournevis à tête plate

Coupe-fils

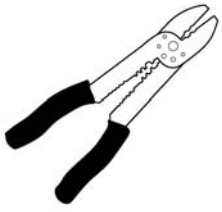

Pince à dénuder

Lampe (100 watts maximum ou lampe fluocompacte équivalente)

Lunettes de sécurité

Ruban isolant

PIÈCES NÉCESSAIRES À L'ASSEMBLAGE (les illustrations ne sont pas à l'échelle) :

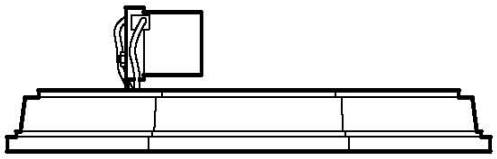

1 plateau du luminaire (nº 1)

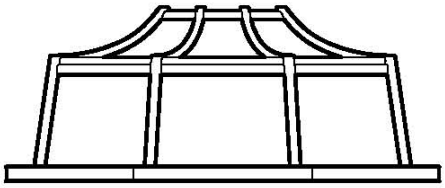

1 cage (nº 2)

2 vis de cage (nº 19)

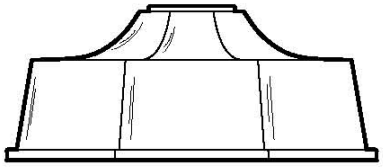

1 diffuseur (nº 18)

MODE D'ASSEMBLAGE :

1. Déballez délicatement le luminaire. Placez toutes les pièces sur une surface propre.

2. Avant de poursuivre l'assemblage, veuillez consulter le mode d'installation.

3. Installez une lampe (nº 17) ou une lampe fluocompacte à ballast intégré (non comprise) dans la douille du plateau du luminaire (nº 1). La puissance de la lampe ne doit pas dépasser 100 watts ou 14 watts dans le cas d'une lampe fluocompacte à ballast intégré.

4. Glissez le diffuseur (nº 18) dans la cage (nº 2).

5. Fixez la cage (nº 2) sur la plateau du luminaire (nº 1) à l'aide des vis de cage (nº 19).

ASSEMBLAGE :

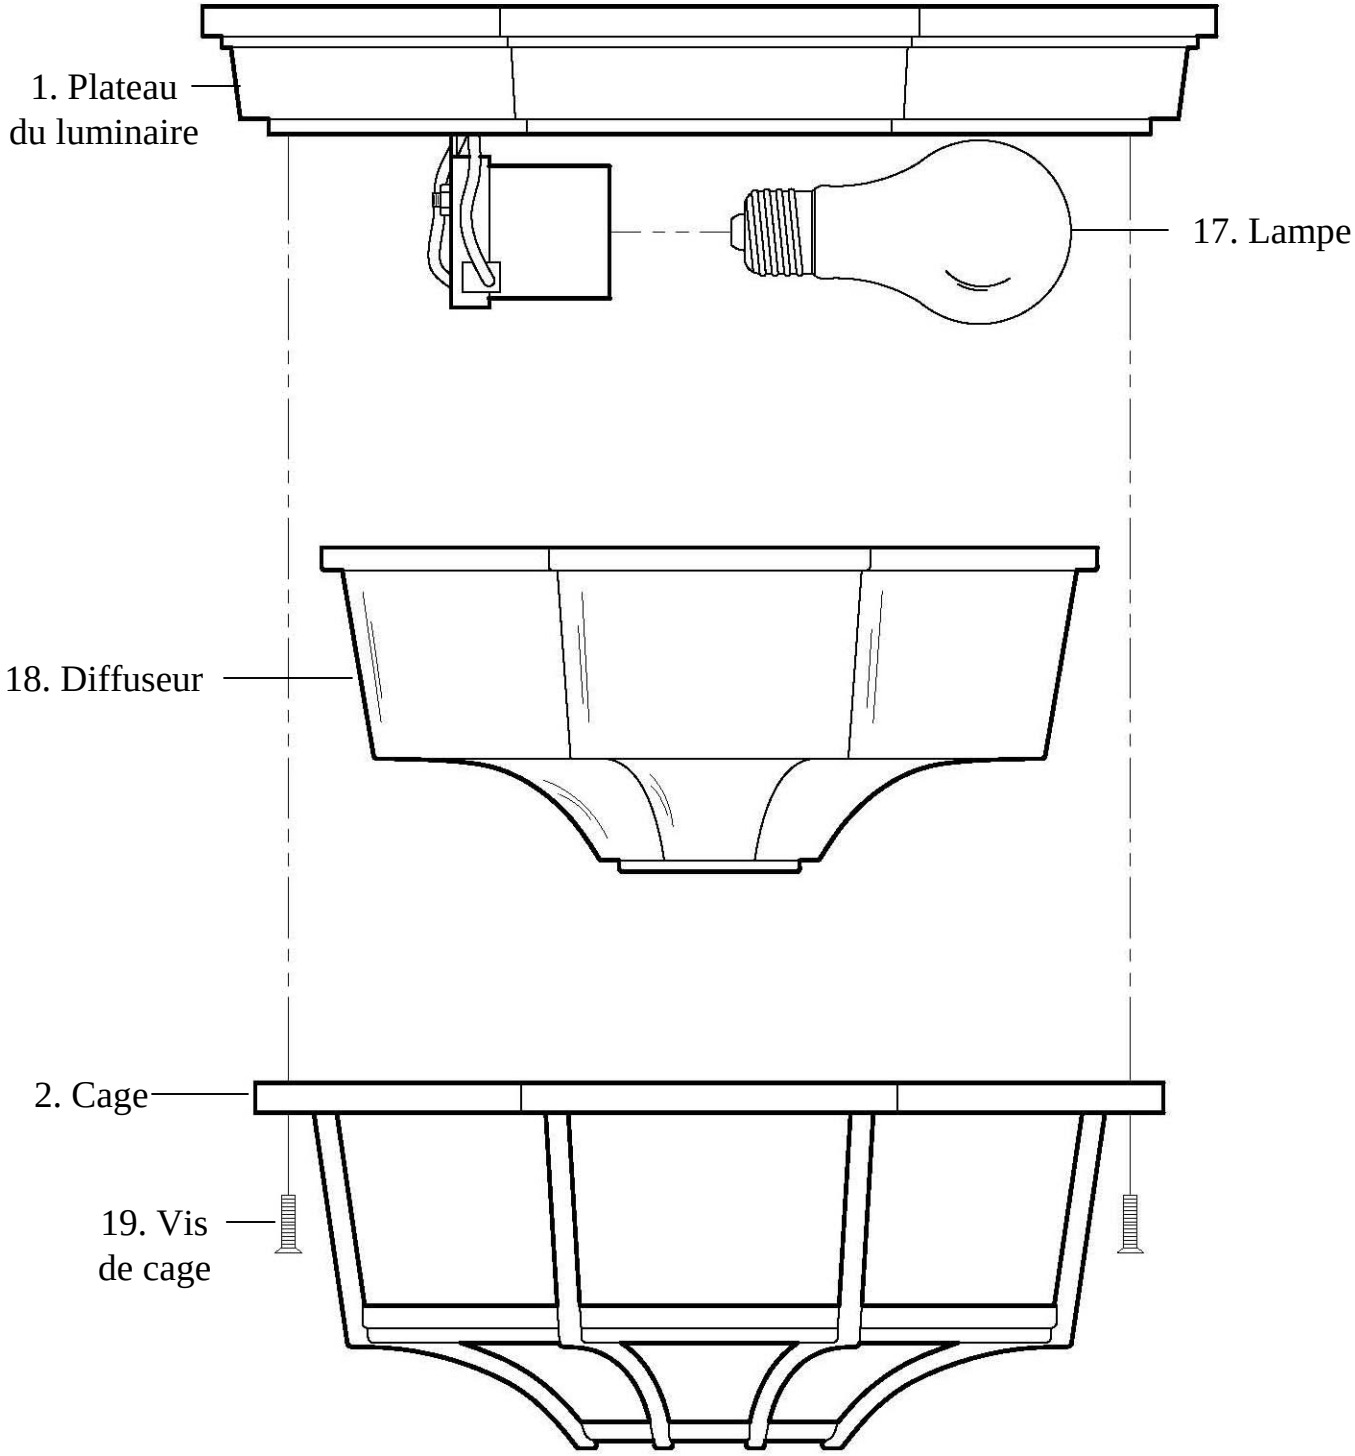
1. Plateau du luminaire
17. Lampe
18. Diffuseur
2. Cage
19. Vis de cage

PIÈCES NÉCESSAIRES À L'INSTALLATION (les illustrations ne sont pas à l'échelle) :

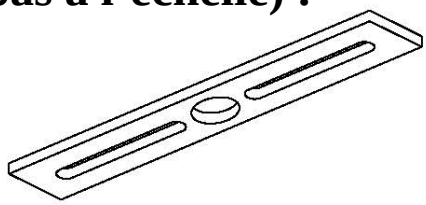

1 plaque de fixation (nº 7)

2 vis de montage (nº 8)



1 écrous hexagonaux (nº 9)



1 tige filetée (nº 6)

3 capuchons de connexion (nº 14)

1 écrous de serrage (nº 3)

MODE D'INSTALLATION :

1. Vissez la tige filetée (nº 6) dans la trou prévus à cette fin sur la plaque de fixation (nº 7), tel qu'illustré. Vissez la écrou hexagonal (nº 9) sur la tige filetée (nº 6), tel qu'illustré. Ne pas serrer la écrou hexagonal (nº 9) pour l'instant.

2. Tirez les fils d'alimentation hors de la boîte de sortie (nº 4) et installez la plaque de fixation (nº 7) sur la boîte de sortie (nº 4) à l'aide des vis de montage (nº 8).

3. Reliez le fil d'alimentation noir (nº 5) au fil noir du luminaire (nº 12) et le fil d'alimentation blanc (nº 16) au fil blanc du luminaire (nº 13) à l'aide des capuchons de connexion (nº 14). Reliez le fil de terre du luminaire (nº 11) et le fil de terre de la boîte de sortie (nº 15) à l'aide d'un capuchon de connexion (nº 14). Enroulez toutes les connexions avec du ruban isolant pour plus de sécurité. *À noter: si vous avez des questions concernant l'installation électrique, veuillez consulter le code de l'électricité en vigueur dans votre province pour connaître les méthodes de mise à la terre approuvées.*

4. Couvrez la boîte de sortie (nº 4) à l'aide de la plateau du luminaire (nº 1), en veillant à faire passer la tige filetée (nº 6) par las trou prévus à cette fin, afin qu'ils dépassent la plaque sur une distance de 0,64 cm. Retirez la plateau du luminaire (nº 1) du mur et serrez la écrou hexagonal (nº 9) contre la plaque de fixation (nº 7). Replacez la plateau du luminaire (nº 1) sur la tige filetée (nº 6) et fixez-la en place à l'aide de écrou de serrage (nº 3) fournis.

5. L'installation est terminée. Rétablissez le courant au niveau du disjoncteur ou de la boîte de fusible. Ouvrez la lumière à l'aide de l'interrupteur mural.

INSTALLATION :

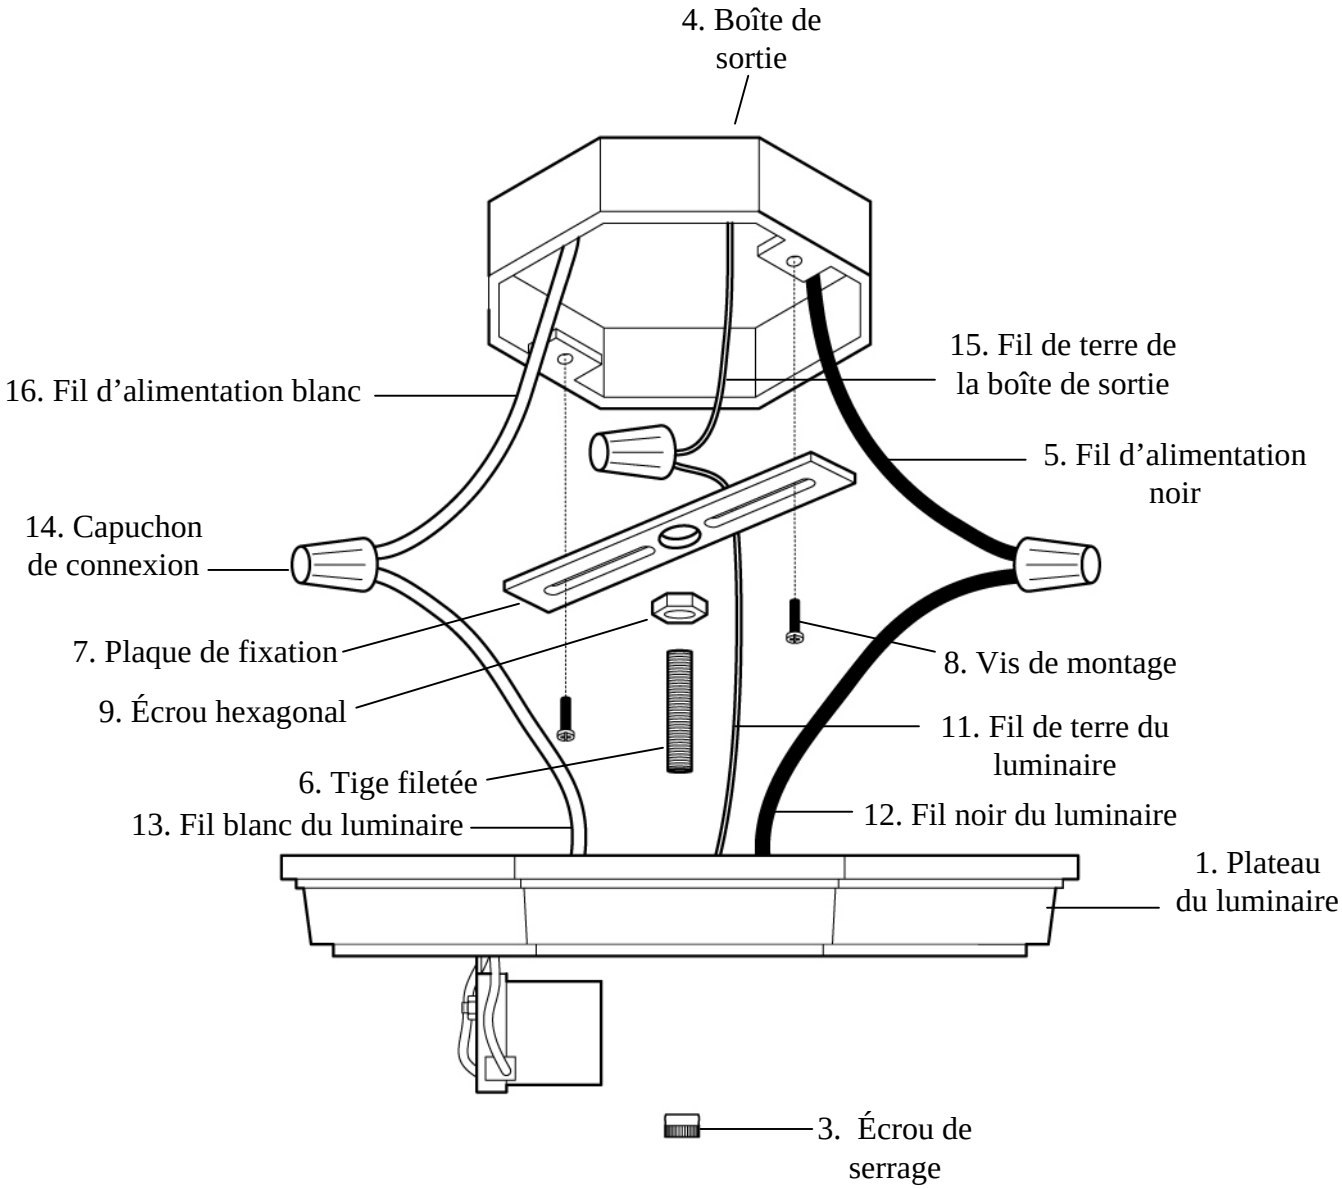
4. Boîte de sortie
15. Fil de terre de la boîte de sortie
16. Fil d'alimentation blanc
5. Fil d'alimentation noir
14. Capuchon de connexion
7. Plaque de fixation
8. Vis de montage
9. Écrou hexagonal
11. Fil de terre du luminaire
6. Tige filetée
12. Fil noir du luminaire
13. Fil blanc du luminaire
1. Plateau du luminaire
3. Écrou de serrage

DÉPANNAGE :

	Cause possible	Solution
La lumière ne s'allume pas.	1. Le courant est interrompu.	1. Ouvrez l'interrupteur ou le disjoncteur.
	2. L'interrupteur est défectueux.	2. Vérifiez ou remplacez l'interrupteur.
	3. Les connexions électriques sont incorrectes.	3. Vérifiez les connexions électriques.
Le fusible brûle ou le disjoncteur saute lorsqu'on allume le luminaire.	1. Les connexions électriques ou la mise à la terre n'ont pas été faites correctement.	1. Vérifiez les connexions électriques.

ENTRETIEN DU LUMINAIRE :

1. Pour nettoyer la surface extérieure du luminaire, utilisez un linge sec ou légèrement humide (avec de l'eau propre, jamais un solvant) et essuyez le luminaire.

2. Pour nettoyer l'intérieur du luminaire, coupez tout d'abord le courant au niveau du disjoncteur ou retirez le fusible de la boîte de fusible. Puis, utilisez un linge sec ou légèrement humide (avec de l'eau propre, jamais un solvant) et essuyez la surface intérieure du luminaire.

3. N'utilisez aucun produit de nettoyage contenant des agents chimiques, des solvants ou des abrasifs durs. Utilisez uniquement un linge doux et sec pour enlever la poussière en essuyant délicatement.

GARANTIE LIMITÉE

Le fabricant garantit ce luminaire contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour une période de trois (3) ans à partir de la date d'achat. Cette garantie est uniquement offerte à l'acheteur initial et elle ne couvre que les produits qui sont utilisés et entretenus dans des conditions normales. Si le produit s'avère défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, consiste à réparer ou à remplacer le produit, à la discrétion du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas fait l'objet d'un usage inadéquat ou abusif, d'un accident, de modifications, d'altérations, de négligence ou d'une mauvaise manipulation. La présente garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été mal installés ou utilisés d'une manière qui contrevient aux directives fournies avec le produit. Cette garantie ne couvre pas les défaillances découlant d'un accident, d'un usage inadéquat ou abusif, de la négligence, d'une altération ou d'une mauvaise installation et exclut également les défaillances qui ne sont pas liées aux matériaux ou à la fabrication. La garantie ne couvre pas la finition extérieure du produit, telle l'altération de la surface par le temps ou les intempéries, celle-ci étant considérée comme une usure normale. **Le fabricant n'offre et ne reconnaît aucune garantie, explicite ou implicite, de convenance à une utilisation spécifique, autre que la présente garantie. Le fabricant décline spécifiquement toute responsabilité et ne peut être tenu responsable des dommages accessoires ou indirects y compris, mais sans toutefois s'y limiter, tous les coûts de main-d'œuvre et autres frais liés au remplacement ou à la réparation du produit.**